

Samsung GALAXY Tab[®]3

T A B L E T

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “tablet o dispositivo móvil”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite opensource.samsung.com.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SAFE™ (Samsung For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del

proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario.

Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [091714]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet:

www.samsung.com

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC.
Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su tablet móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: samsung.com/us/support.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

DivX_{HD}®, DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y se usan bajo licencia.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta resolución de hasta 720p, incluyendo contenido premium.

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo es un dispositivo DivX Certified® oficial que ha pasado rigurosas pruebas para verificar que el reproduce video DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en video DivX.

ACERCA DEL VIDEO EN DEMANDA DIVX: Este dispositivo DivX Certified® debe ser registrado para poder reproducir contenido de video en demanda (VOD) DivX. Para generar el código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo (pulse **Aplicaciones > Configuración > Acerca del dispositivo > Información legal > Configuración de licencia > DivX® VOD > Registrar**). Visite vod.divx.com para más información para completar el proceso de registro

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en www.samsung.com.

Contenido


Para comenzar	1	Mensajes	42
Vista delantera	2	Reproductor de música	44
Vista trasera	3	Mis archivos	45
Ensamblaje del dispositivo	4	S Traductor	46
Configuración del dispositivo	6	S Voice	47
Configuración de cuentas en el dispositivo	7	Álbum de historias	48
Explicación del dispositivo	8	Reproductor de video	49
Pantalla de inicio	9	WatchON	50
Barra de estado	12	Reloj mundial	51
Navegación	13	Configuración	52
Panel de notificaciones	14	Wi-Fi y Wi-Fi Directo	53
Ventana múltiple	15	Bluetooth	55
Introducción de texto	17	Uso de datos	57
Aplicaciones	18	Perfil fuera de línea	58
Pantalla Aplicaciones	19	Aplicación de mensajería predeterminada	59
Aplicaciones de Google	21	Impresión	60
Otras aplicaciones	23	Redes móviles	61
Alarma	24	Anclaje a red y Zona Wi-Fi portátil	62
Calculadora	25	Redes privadas virtuales (VPN)	63
Calendario	26	Dispositivos cercanos	64
Cámara y videocámara	27	Modo de bloqueo	65
Contactos	29	Modo Manos libres	66
Descargas	32	Configuración de sonido	67
Correo	33	Configuración de pantalla	69
Group Play	34	Almacenamiento	71
GALAXY Apps	35	Ahorro de energía	73
Galería	36	Batería	74
Ayuda	38	Administrador de aplicaciones	75
Internet	39	Aplicaciones predeterminadas	77
Notas	41	Usuarios	78
		Servicios de ubicación	79

Pantalla de bloqueo	80
Seguridad	81
Configuración de idioma e introducción.....	83
Realizar copia de seguridad y restablecer	85
Cuentas.....	86
Control de voz.....	87
Accesorios	88
Configuración de fecha y hora.....	89
Accesibilidad	90
Acerca del dispositivo	92

Para comenzar


Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera

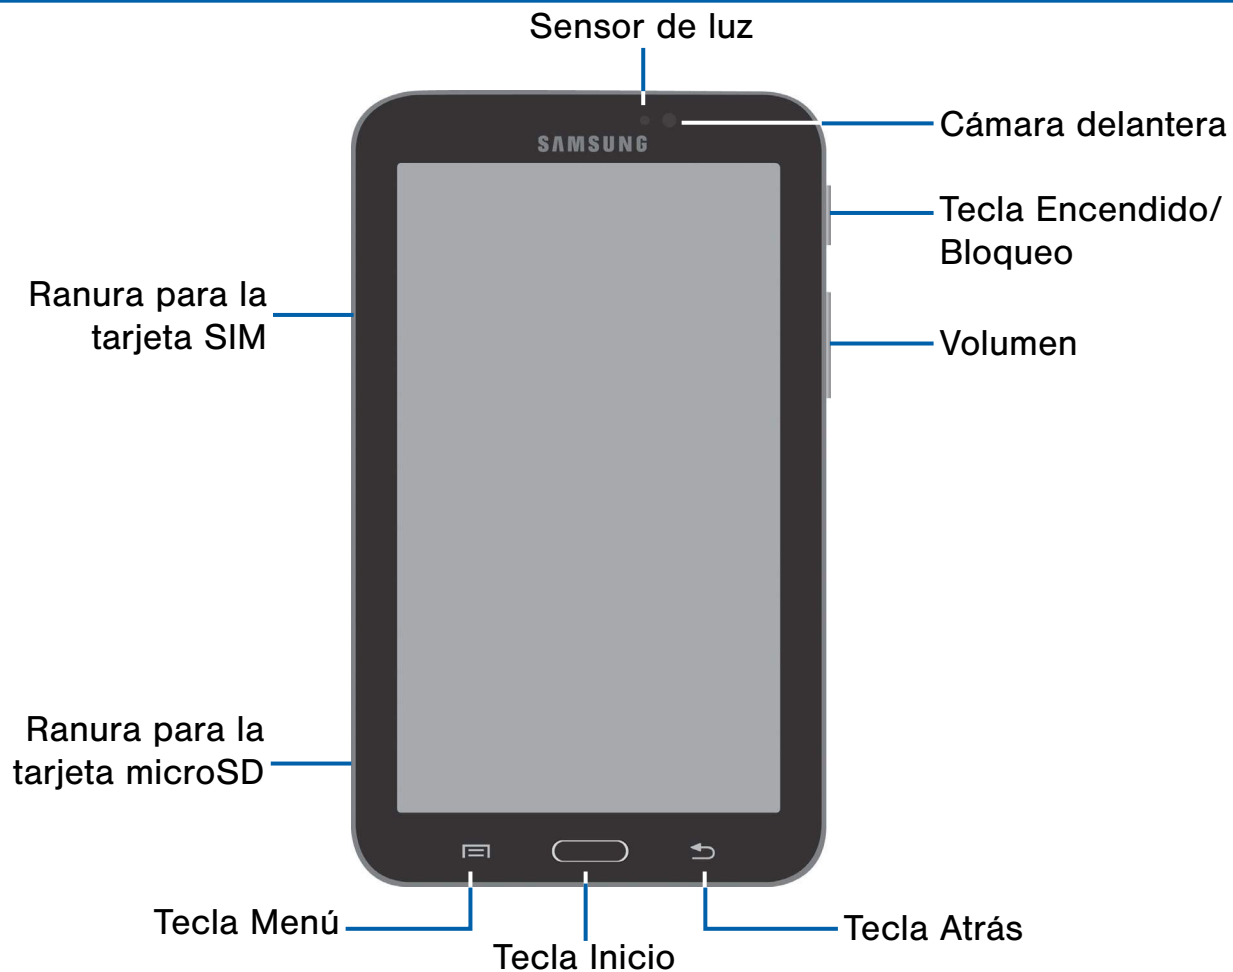

- **Tecla Atrás:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla Inicio:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio.
- **Sensor de luz:** se utiliza para controlar el brillo de la pantalla automáticamente, al tomar fotos con la cámara delantera.
- **Ranura para la tarjeta microSD:** instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) para almacenamiento de archivos.
- **Tecla Menú:** vea una lista de opciones para la aplicación o pantalla en curso.
- **Tecla Encendido/Bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea, Modo de emergencia y los modos Silencio, Vibrar y Melodía.
- **Ranura para la tarjeta SIM:** instale la tarjeta SIM aquí.
- **Volumen:** presione esta tecla para ajustar el volumen de sonidos y audio del dispositivo.

Vista trasera

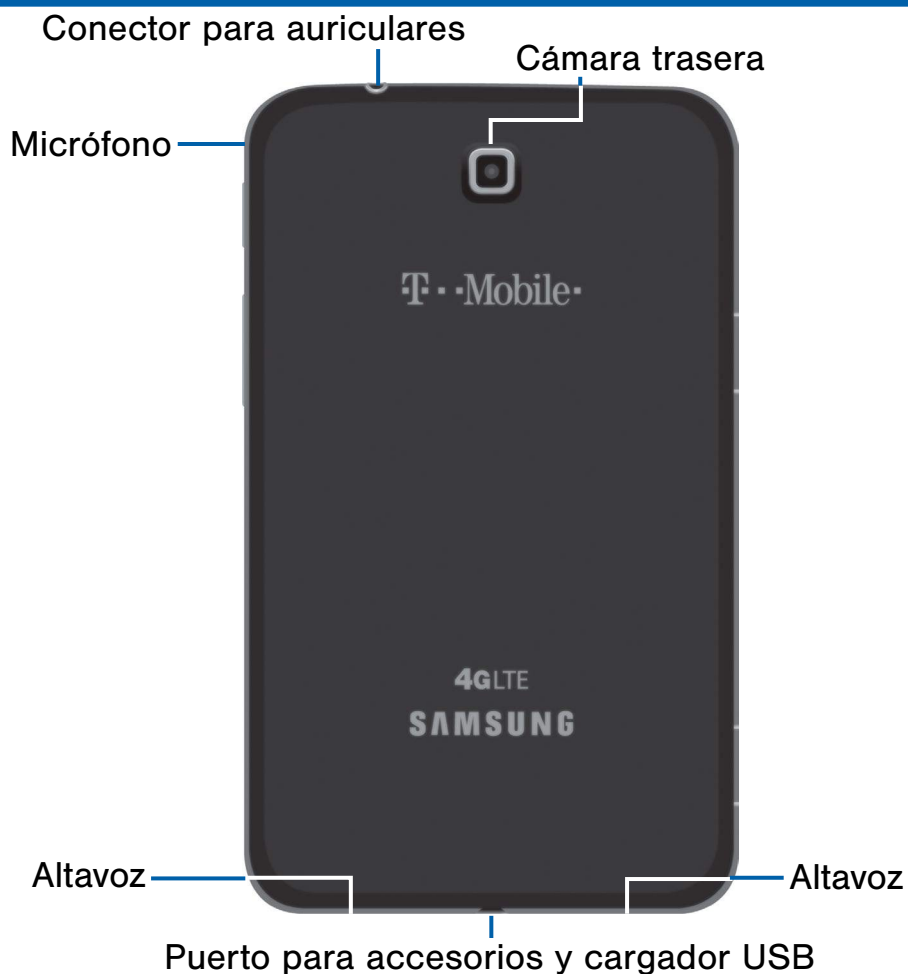

- **Conector para auriculares:** conecte un auricular opcional (no se incluye).
- **Cámara trasera:** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Micrófono:** graba audio y detecta los comandos de voz.
- **Altavoces:** reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto para accesorios y cargador USB:** conecte el cable USB/cargador (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).


Ensamblaje del dispositivo

Antes de usar el dispositivo instale la tarjeta SIM y la tarjeta opcional de memoria (no se incluye), así como cargar la batería.

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM estará cargada con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

¡Advertencia! Tenga cuidado al manipular la tarjeta SIM para evitar daños. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

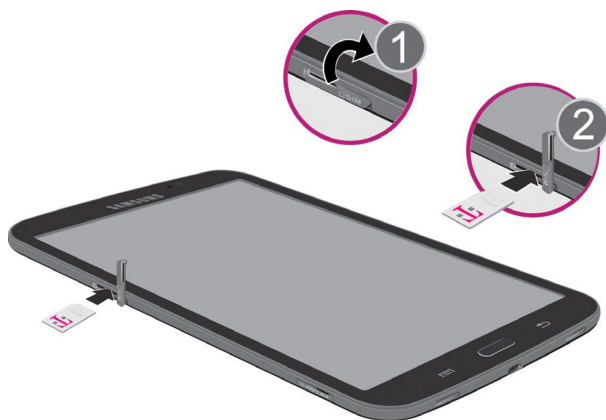

1. Abra la ranura para la tarjeta SIM y gírela para exponer la ranura.
2. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura destinada para la misma, de manera que ésta se acomode en su posición.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera mostrada.

Precaución: Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no la detectará. Si no se detecta la tarjeta SIM, vuelva a orientarla y colóquela de nuevo en la ranura.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta opcional de memoria microSD o microSDHC (no se incluyen) para expandir el espacio de memoria disponible.

Nota: Una tarjeta de memoria se puede instalar en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de usar el dispositivo.


Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte [Instalación de una tarjeta de memoria](#).

Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada tarda hasta cuatro horas en cargarse. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

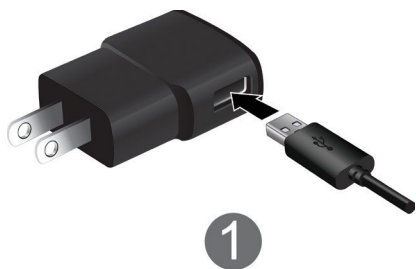


1. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.
2. Inserte el cable USB en el puerto.



3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.


Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el icono de la batería () parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

En esta condición, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la carga restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observe el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

También puede elegir ver un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería. Para obtener más información, consulte [Batería](#).

Configuración del dispositivo

Encendido y apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloqueo** hasta que se encienda el dispositivo.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y aparezca el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla de bienvenida. Le guiará por el proceso básico de configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las funciones del dispositivo y más.

Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para asegurarlo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encender-apagar/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encender-apagar/bloqueo** o la tecla **Inicio**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, el cual no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Pantalla de bloqueo](#).

Configuración de cuentas en el dispositivo

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.



Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo en cualquier momento, utilice los ajustes de configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta de Samsung**.

Explicación del dispositivo

Aprenda algunas de las funciones claves del dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto mediante el teclado.

¡Advertencia! Tenga en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con el dedo o con un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio






- **Pantalla de aplicaciones:** permite tener acceso a todas las aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Indicador de pantalla de inicio:** indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificación:** vea nuevos mensajes, correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Barra de estado:** vea iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** muestran información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, así como utilizando fondos de pantalla.

Administración de las pantallas de inicio


El dispositivo viene con varias pantallas de inicio para añadir aplicaciones y widgets. Puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
 - **Añadir una pantalla:** vaya a la última pantalla y luego pulse en  **Añadir**.
 - **Eliminar una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
 - **Asignar una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.
 - **Cambiar el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.


Atajos de aplicaciones

Puede utilizar los atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar el atajo de una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo para desacoplarlo.
2. Arrastre el icono a  **Eliminar** y después suéltelo.

Nota: Quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.


Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen varios tipos de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, páginas favoritas de Internet, Gmail y cuentas de correo electrónico, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a la pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Pulse en **Widgets**.
3. Toque sin soltar un widget, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

Cómo quitar un widget


1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para desacoplarlo.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: Quitar un widget no lo elimina, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas


Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

Adición de carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación.
2. Arrastre el atajo a  **Crear carpeta** y suéltelo.
 - Introduzca un nombre de carpeta y pulse en **Aceptar**.
 - Toque sin soltar y arrastre más aplicaciones a la carpeta.

Se creará una carpeta con los atajos adentro de la misma.

Cómo usar las carpetas

1. Pulse en la carpeta para abrirla y acceder a los atajos que están adentro.
2. Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo hacia la carpeta y suéltelo.
3. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere y después arrástrela hacia  **Eliminar** y suéltela.

Cambio del fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Definir fondo de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Elija dónde desea seleccionar un fondo de pantalla:
 - Pulse en **Galería** o **Google Fotos** (sólo pantalla de inicio) para seleccionar una foto que haya tomado.
 - Pulse en **Fondos de pantalla en movimiento** para ver fondos de pantalla animados. (Los fondos de pantalla animados consumen energía adicional de la batería.)
 - Pulse en **Fondo de pantalla de viaje** para ver destinos de viaje recomendados (pantalla de bloqueo solamente).
 - Pulse en **Fondos de pantalla** para elegir entre imágenes precargadas en el dispositivo.
4. Pulse en un fondo de pantalla para ver un ejemplo y después pulse en **Definir como fondo de pantalla**.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja.



La batería se está cargando.



El modo Silencio está activado.



El dispositivo está conectado a la red inalámbrica 4G LTE.



Indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.

Iconos de notificaciones



Ha llegado un nuevo correo electrónico.



Ha llegado un nuevo mensaje de Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.



El teclado está en uso.



Conectado a una computadora mediante un cable USB.

Navegación

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante la opción de tocar sin soltar.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévalo a una nueva ubicación.


- Arrastre un atajo de aplicaciones para añadirlo a la pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en la pantalla de inicio.

Pellizcar y separar

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o separe esos dedos sobre la pantalla.

- Pellizque o extienda la pantalla para acercar o alejar una imagen o página web.
- Extienda la pantalla separando los dedos para acercar o alejar mientras toma una foto.

Panel de notificaciones

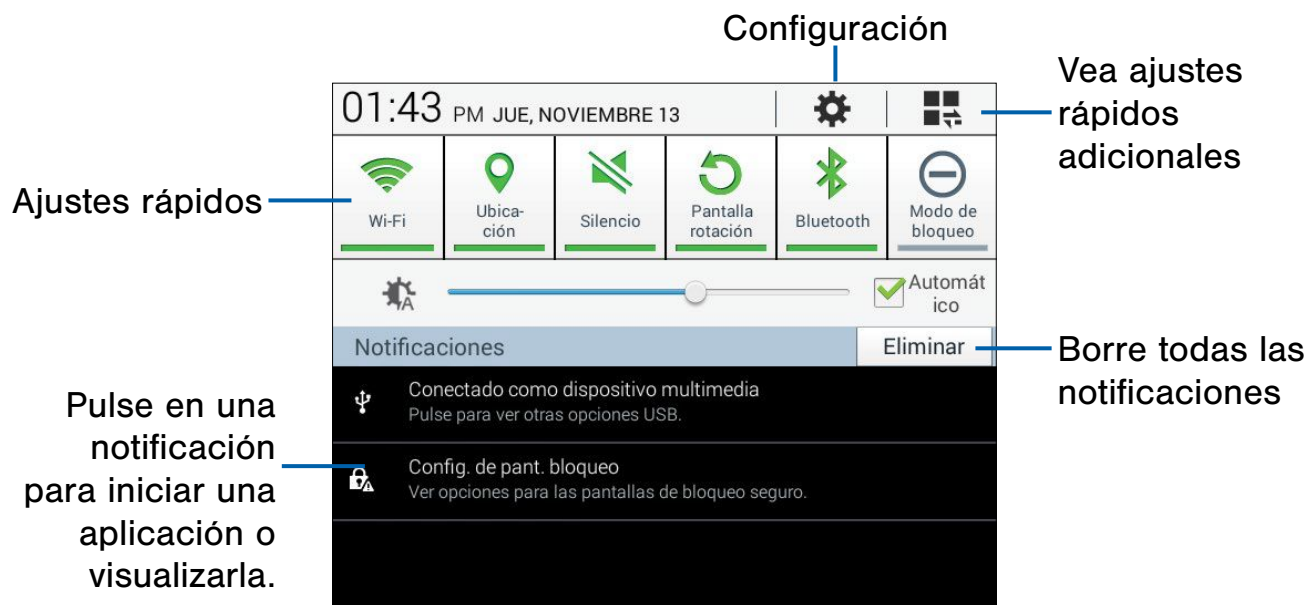

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado mostrando eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Visualización del panel de notificaciones

1. Deslice el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de notificaciones.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.

3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo desde el final de la pantalla hacia arriba o presione la tecla **Atrás**.

Ajustes rápidos

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

- Para ver ajustes de configuración rápida adicionales, pulse en **Ver todo**

Ajustes del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones, consulte [Configuración del panel de notificaciones](#).

Ventana múltiple



Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > **Dispositivo**.
2. Pulse en **Ventana múltiple** para activar la característica.
 - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o desde Video, o adjuntos de correo electrónico.

Consejo: También puede activar Ventana múltiple en el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte **Panel de notificaciones**.

Uso de Ventana múltiple


Una vez que habilite la opción Ventana múltiple, podrá utilizarla para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Ventana múltiple no es compatible con todas las aplicaciones.

Las aplicaciones se muestran juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño de su apariencia en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

1. Desplace el borde derecho de la pantalla hacia el centro para ver la bandeja de Ventana múltiple. (Después de unos segundos, la bandeja se esconderá otra vez.)
2. Toque y arrastre aplicaciones desde la bandeja y suéltelas.

Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y después pulse en el  **Botón del borde** en medio de las ventanas.

Botones de control



Cambie posiciones entre aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Es posible que algunas aplicaciones no apoyen esta función.



Agrande (amplíe) la aplicación.



Cierre la aplicación.



Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

Creación de un grupo de ventanas

Si utiliza frecuentemente ciertas aplicaciones juntas en una ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para visualizar rápidamente las aplicaciones en una ventana múltiple.

El grupo de ventanas se guardará en la bandeja de ventana múltiple, de forma que pueda seleccionarlo en cualquier momento para visualizar las aplicaciones.



1. Desplace el borde derecho de la pantalla hacia el centro para ver la bandeja de Ventana múltiple.
2. Pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Crear**.

Cambio del orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple

1. Desplace el borde derecho de la pantalla hacia el centro para ver la bandeja de Ventana múltiple.
2. Pulse sin soltar en una aplicación, arrástrela a una nueva posición en la bandeja y colóquela.

Selección de las aplicaciones que se visualizarán en la bandeja de Ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que quiere que aparezcan en la bandeja de Ventana múltiple.

1. Desplace el borde derecho de la pantalla hacia el centro para ver la bandeja de Ventana múltiple.
2. Pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Editar** para estas opciones:
 - Para eliminar una aplicación de la bandeja pulse y arrástrela hacia afuera de la bandeja y colóquela en el área de almacenamiento.
 - Para añadir una aplicación a la bandeja, pulse y arrástrela del área de almacenamiento a la bandeja.
 - Para volver a ubicar una aplicación, pulse y arrástrela a una nueva ubicación.

Configuración de Ventana múltiple

Para personalizar Ventana múltiple, consulte [Configuración de Ventana múltiple](#).

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba su entrada de texto utilizando el teclado QWERTY.





Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte [Configuración del teclado Samsung](#).

Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, diga su texto.

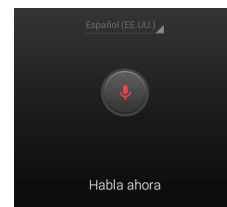

1. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**.
2. Diga su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [Configuración del dictado por voz de Google](#).

Teclas especiales



Ingrese al portapapeles.



Pulse para introducir números y símbolos.

Toque sin soltar la tecla de **opciones** para:



Usar Dictado por voz de Google.



Usar la escritura a mano para introducir texto.



Ingrese a los ajustes del teclado.



Insertar emoticones.



Cambiar el diseño del teclado.

Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, correo electrónico y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Aplicaciones

La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.


Aprenda a cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, organice las aplicaciones en carpetas y desinstale o desactive aplicaciones.

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones presenta todas las aplicaciones precargadas así como las que haya descargado. Puede desinstalar o inhabilitar aplicaciones, u ocultarlas para que no se vean.



Se pueden colocar atajos a aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte [Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio](#).

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar la aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.





Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.
-  **GALAXY Apps:** vea y descargue aplicaciones Samsung que se hayan optimizado para usarse con dispositivos GALAXY. Visite apps.samsung.com para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones



Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que usted descargue e instale.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - Las aplicaciones inhabilitadas se desactivan y se ocultan para que no se vean.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
 2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Desinstalar/ desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran  **Eliminar** en su icono.
 3. Pulse en  **Eliminar** y siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.



Organización de las aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y mostrarse alfabéticamente o en el orden que usted prefiera.

Cómo cambiar el orden en que aparecen las aplicaciones



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Tipo de vista**.
3. Pulse en una opción:
 - **Cuadrícula personalizada:** es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
 - **Cuadrícula alfabética:** los iconos se organizan en una cuadrícula, de la A a la Z.

Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre de carpeta y pulse en **Aceptar**.
4. Arrastre aplicaciones a la carpeta.
 - Toque una carpeta para ver las aplicaciones que contiene. Toque una aplicación para iniciarla.


Cómo mostrar aplicaciones desactivadas

Puede mostrar las aplicaciones que haya ocultado y devolverlas a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Mostrar aplicaciones desactivadas**.
3. Pulse en cada aplicación que desea mostrar y después pulse en **Realizado**.

Opciones de la pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** para ver estas opciones:
 - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta. Arrástrelo a **Información de aplicación** para ver información sobre la aplicación. O arrástrelo a **Desactivar** para eliminar la aplicación.
 - **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta para guardar el icono de la aplicación.

- **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: desinstale una aplicación que haya descargado al dispositivo, o inhabilite una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Toque  **Eliminar** para quitar o inhabilitar la aplicación seleccionada.
- **Tipo de vista**: configure la pantalla de aplicaciones.
- **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestre aplicaciones inhabilitadas.

Aplicaciones de Google

Disfrute estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Use Google Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones desde su computadora a su dispositivo móvil.

Visite google.com/chrome/browser para obtener más información.



Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite gmail.com para obtener más información.



Google


Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido para su dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

Visite google.com/landing/now para obtener más información.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está habilitado, también se puede acceder al mismo con sólo tocar .



Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

Nota: Debe conectarse a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.



Google+

Permanezca conectado y comparta cosas mediante Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.

Visite google.com/mobile/+ para obtener más información.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Visite google.com/hangouts para obtener más información.



Maps

Utilice Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener indicaciones y otra información basada en su ubicación.

Visite google.com/maps para obtener más información.

Nota: Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [Servicios de ubicación](#).



Fotos

Esta aplicación hace copias de seguridad automáticamente de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.



Play Books

Con Google Play Books puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en la librería electrónica (eBookstore).

Visite play.google.com/store/books para obtener más información.



Play Games

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.



Play Movies

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite play.google.com/about/movies para obtener más información.



Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.

Visite play.google.com/about/music para obtener más información.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.

Visite play.google.com/store/newsstand para obtener más información.



Play Store

Busque nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite play.google.com/store para obtener más información.



Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente en el dispositivo.

Visite youtube.com para obtener más información.

Otras aplicaciones



Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Visite flipboard.com para obtener más información.



Game Hub

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.



Group Play

Esta aplicación le permite compartir documentos, fotos o música en tiempo real con otros amigos conectados.

Para obtener más información, consulte [Group Play](#).



Polaris Office 5

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office para administrar sus documentos en línea y fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

Visite polarisoffice.com para obtener más información.



TripAdvisor




Con TripAdvisor, puede planificar y disfrutar del viaje perfecto. Con más de 75 millones de reseñas y opiniones de viajeros, resulta fácil encontrar los mejores hoteles, restaurantes y cosas divertidas para hacer.

Alarma

La aplicación Alarma ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.

Creación de una alarma



Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que timbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Alarma**.
2. Pulse en  **Añadir alarma** para configurar:
 - **Hora:** elija una hora para la alarma.
 - **Días:** elija los días en que se utilizará esta alarma.
 - **Repetir semanalmente:** cuando se activa esta opción, la alarma se repite cada semana.
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma utilizará sonido, vibración o vibración y sonido para alertarle.
 - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el deslizador para fijar el volumen de la alarma.
 - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
 - **Alarma de ubicación:** la alarma sólo se activa cuando está ubicado en una ubicación designada. Pulse para activar la opción.
 - **Aplazar:** permita el aplazamiento y fije los valores de **Intervalo** y **Repetición** para la alarma mientras se aplaza.

- **Alarma inteligente:** cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Elija un intervalo de tiempo y un tono para usarlo con la alarma inteligente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye una melodía.
- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma:

3. Pulse en **Guardar**.



Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Alarma**.
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en **Eliminar**.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de la función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (**igual**).

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- Pulse en  **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

- Pulse en la tecla  **Menú** > **Eliminar historial**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.




Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas *sin*, *cos* y *tan*.




Calendario

Administre sus eventos y tareas.


Creación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y use uno de los siguientes métodos:
 - **Evento**: introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Tarea**: introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
3. Introduzca detalles para el evento o tarea y después pulse en **Guardar**.




Eliminación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea. Pulse en la tecla  **Menú** > **Eliminar**.

– o bien –




Para eliminar varios eventos o tareas, pulse en  **Menú** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas y después pulse en **Eliminar**.

Cómo compartir eventos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea. Pulse en  **Menú** > **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

Configuraciones del calendario

Estos ajustes le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara

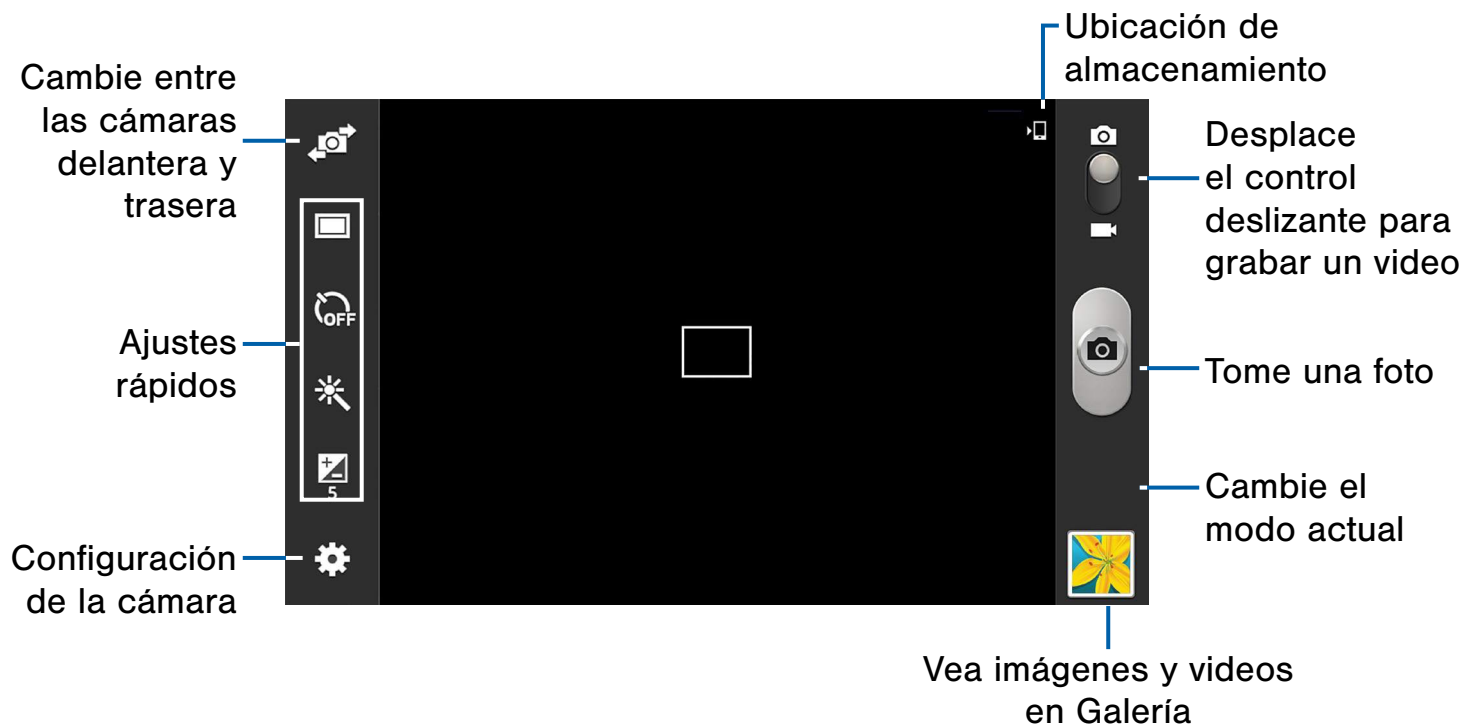

Toma de fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Pulse en para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Esta es la acción predeterminada de la tecla de volumen. Además se puede asignar la tecla de volumen como tecla de grabar video o como tecla de zoom.


Modo de captura

Existen varios efectos visuales disponibles. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODO** y después recorra las opciones en la parte inferior de la pantalla.
 - **Único:** tome una sola toma a la vez.
 - **Panorámica:** cree una imagen lineal tomando fotos en sentido horizontal o vertical.

- **Compartir imagen:** comparta fotos con otros mediante Wi-Fi Directo.
- **Compartir imagen de amigo:** tome y comparta fotos con amigos por detección de rostro.
- **Detección de sonrisa:** tome fotos automáticamente cuando el sujeto sonríe.

Configuración de cámara y videocámara

► Pulse en  **Configuración** para configurar ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.

- **Editar atajos:** seleccione cuáles opciones desea que se muestren como ajuste rápido.
- **Autorretrato/autograbación:** cambia la cámara automáticamente para que pueda tomar fotos de usted mismo.
- **Modo de captura/grabación:** seleccione un modo.
- **Modo de escena:** elija un modo que representa la situación de iluminación para ajustar los colores.
- **Efectos:** añada efectos gráficos especiales.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Líneas guías:** muestre líneas de cuadrícula en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.
- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

- **Brillo:** ajuste el nivel de brillo manualmente.
- **Medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.
- **Resolución:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Restablecer:** restablezca los ajustes de la cámara.
- **Nombre del archivo contextual:** permita al dispositivo de crear nombres para los archivos basándose en el contexto de la foto. (Sólo puede usarse cuando la opción Etiquetas de ubicación está habilitada.)
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación de memoria para almacenamiento.
- **Temporizador:** tome fotos o videos con un retraso de tiempo.
- **Control de voz:** fije que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blanco apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con y administrar sus cuentas en el dispositivo, consulte [Cuentas](#).


Contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos. Para acceder a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos**.

Búsqueda de un contacto









Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.
 - o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.




Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos**.
2. Pulse en  **Añadir** y después pulse en campos de contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.
 - Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
 - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **Añadir otro campo** para añadir información adicional del contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Expandir** para ver campos adicionales.
 - Pulse en  **Etiqueta** para elegir una etiqueta para el campo.
3. Pulse en **Guardar**.

Edición de contactos

Al editar un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Editar**.
3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.




Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para verlo y después pulse en la tecla  **Menú** > **Compartir tarjeta de presentación vía**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir**.
3. Pulse en **Unir otro contacto** y después seleccione contactos para unirlos al contacto original.

Cómo desvincular contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Eliminación de contactos





Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

Marcación de contactos como favoritos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Favorito** (la estrella se volverá brillante .

Eliminación de contactos en Favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en **Eliminar de favoritos**.

Creación de un atajo a un favorito




Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en **Añadir atajo a inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.



Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros o para un equipo. Los grupos hacen que sea fácil encontrar contactos y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**.
3. Pulse en la tecla  **Menú** > **Crear carpeta**.
4. Pulse en campos para introducir información acerca del grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en todas las cuentas** para elegir dónde se guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
 - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
5. Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
6. Pulse en **Guardar**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en la tecla  **Menú** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.




Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.

3. Pulse en  **Añadir** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.




Envío de un correo a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en la tecla  **Menú** > **Enviar correo**.
4. Pulse en contactos para seleccionarlos o pulse en **Seleccionar todo** y después pulse en **Realizado**. (Sólo verá miembros de grupo que tengan direcciones de correo en sus registros de contacto.)
5. Elija una cuenta y siga las indicaciones.




Eliminación de un grupo

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**.
3. Pulse en  **Eliminar** y pulse en los grupos que desea eliminar, o pulse en **Todo**.
4. Pulse en **Eliminar**.

Configuración de contactos



Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos** > ficha **Contactos**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.



Descargas

Utilice la aplicación Descargas para ver, volver a abrir o eliminar lo que haya descargado.





Acceso a la aplicación Descargas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Descargas**.
2. Pulse en **Descargas Internet** u **Otras descargas** para ver una lista de descargas.
3. Pulse en un elemento para abrirlo.

Uso de herramientas de descarga

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Descargas**.
2. Pulse en **Descargas Internet** u **Otras descargas** para ver una lista de descargas.
 - Pulse en **Ordenar por tamaño** para organizar la lista por el tamaño de los archivos.
 - Pulse en **Eliminar lista** para quitar todos los elementos descargados.

Cómo compartir o eliminar descargas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Descargas**.
2. Pulse en **Descargas Internet** u **Otras descargas** para ver una lista de descargas.
3. Pulse en la casilla junto al archivo y pulse en:
 -  **Compartir vía** para compartir la descarga.
 -  **Eliminar** para borrar la descarga.

Correo



Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:


- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico


Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

– o bien –


Para cuentas adicionales, pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración** > **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Una vez terminado, el correo aparecerá en el buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes en la cuenta de correo en cualquier momento, pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**. Pulse en la cuenta para ver la configuración de cuenta.




Actualización de su cuenta de correo electrónico

Utilice la opción de actualización en la cuenta para actualizar sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. En la barra de aplicaciones, pulse en  **Actualizar**.




Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada:** vea todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de cuenta>:** muestra los correos electrónicos sólo para esta cuenta.




Eliminación de cuentas

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en la cuenta que desea eliminar y después pulse en **Eliminar cuenta**.

Configuración del correo

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Group Play



Esta aplicación le permite compartir documentos, fotos o música en tiempo real con otros amigos conectados.

Para compartir mediante Group Play, todos los usuarios deben estar conectados al mismo punto de acceso Wi-Fi.

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Group Play**.



Creación de un grupo



El creador del grupo es el líder y la fuente del archivo compartido. Los demás miembros que se unan pueden interactuar con el archivo que se comparte.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Group Play**.
2. Lea la Exención de responsabilidad y pulse en **Acepto**.
3. Pulse en el campo **Definir contraseña grupal** para activar la función, que requiere que los usuarios introduzcan una contraseña antes de conectarse al nuevo grupo.
4. Pulse en **Crear grupo**. Si ya se seleccionó, introduzca la contraseña del grupo y pulse en **Aceptar**. Se activará el PA (punto de acceso) móvil.
5. Pulse en uno de los medios en la lista bajo el encabezamiento Compartir y reproducir contenido.
6. Pulse para seleccionar los elementos que desea compartir (indicados con una marca), después pulse en **Realizado** o **Aceptar**.

Unirse a un grupo

Únase a un grupo existente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Group Play**.
2. Pulse en **Unirse al grupo**. Su dispositivo buscará grupos disponibles a los que pueda unirse.
3. Seleccione un grupo para unirse. Una vez que se conecte, podrá seleccionar el contenido compartido e interactuar con el multimedia compartido del grupo.

Nota: Mientras utiliza varias aplicaciones, como  **Galería**, cuando pulsa en  **Compartir vía** para compartir un archivo, verá Group Play como una opción.

GALAXY Apps

Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones especialmente elegidas que están disponibles en Samsung Apps.

Desde Galaxy Essentials, puede acceder a y descargar una colección de contenido premium, sin cargo alguno.

Nota: se requiere una cuenta de Samsung para descargar aplicaciones.




- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **GALAXY Apps**.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** y después pulse en una opción para elegir cómo se mostrarán los elementos.
3. Pulse en un álbum para abrirlo.
 - Pulse en una imagen o video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la próxima o anterior imagen o video.

Acercamiento y alejamiento


Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.


Reproducción de videos

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
- Seleccione una carpeta para abrirla.
 - Pulse en un video para verlo.

Cómo recortar segmentos en un video





1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Utilice los controles deslizantes al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete izquierdo al punto inicial deseado, mueva el corchete derecho al punto final deseado y después pulse en **Realizado** para guardar el video.

Opciones de imagen


- Mientras visualiza una imagen, pulse en la tecla  **Menú**:
- **Editar**: use el editor de fotos para editar la imagen.
 - **Favorito**: marque la foto o el video como un favorito.
 - **Presentación de diapositivas**: vea una presentación de diapositivas de sus fotos y videos.
 - **Marco de imágenes**: añada un marco decorativo a la foto.
 - **Nota de imagen**: escriba una nota al 'reverso' de la foto.
 - **Copiar a portapapeles**: copie la foto al portapapeles.
 - **Imprimir**: imprima la foto en una impresora Samsung.
 - **Renombrar**: introduzca un nuevo nombre de archivo.
 - **Girar a la izquierda**: le permite girar la foto 90 grados hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha**: le permite girar la foto 90 grados hacia la derecha.
 - **Recortar**: le permite recortar la imagen.
 - **Definir como**: asigne la foto como una foto de contacto o como fondo para la pantalla de inicio y/o la pantalla de bloqueo.

- **Detalles:** vea detalles acerca de la foto.
- **Configuración:** para personalizar la administración de datos y habilitar la opción Etiquetas.

Eliminación de imágenes





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en la tecla  **Menú** > **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes y después pulse en  **Eliminar**.

– o bien –


Cuando vea una sola imagen, pulse en  **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en la tecla  **Menú** > **Seleccionar**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de servicios de red social.

– o bien –

Cuando vea una imagen en pantalla completa, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla a través de servicios de red social.



Configuración de la galería

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en la tecla  **Menú** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta Samsung o cuenta de Google.

Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Ayuda** para obtener información sobre nuevas características, aplicaciones, ajustes, etc.

Internet





Acceda a Internet con un explorador web completo.

Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:


-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- Pulse en la tecla  **Menú**.

Para acercar o alejar:

- Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Fichas del navegador

Use fichas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ficha:



- Pulse en la tecla  **Menú** > **Nueva ventana**.

Para cerrar una ficha:

- Pulse en  **Cerrar**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

- Pulse en  **Favorito** >  **Añadir Favorito** e introduzca información sobre la página web.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- Pulse en  **Favoritos** > ficha **Historial**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

- Pulse en la tecla  **Menú** > **Guardar página**.

Para ver una lista de páginas web guardadas:

- Pulse en  **Favoritos** > ficha **Páginas guardadas**.


Cómo compartir páginas

Para compartir la dirección de una página web con otras personas:

- Pulse en la tecla  **Menú** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

Fichas de incógnito

Las páginas que se ven en fichas de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador ni el historial de búsqueda y no dejan huellas (como cookies) en el dispositivo.

Las ventanas de incógnito muestran  **Incógnito** en la ficha.




Nota: Los archivos que se descarguen permanecerán en el dispositivo después de cerrar la ficha de incógnito.

Para abrir una nueva ficha de incógnito:

- Pulse en la tecla  **Menú** > **Nueva ventana de incógnito**.

Configuración de Internet




Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.




Notas

Cree y administre notas de texto, y utilice Bluetooth para enviar notas a dispositivos Bluetooth vinculados.

Cómo redactar una nota




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Añadir** y redacte la nota.
3. Pulse en **Guardar**.

Opciones de notas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en una nota para verla, luego pulse en la tecla  **Menú**.
3. Elija una opción:
 - **Eliminar**: elimine la nota seleccionada.
 - **Color**: elija un color para el fondo de la nota.
 - **Bloquear**: inhabilite la edición de la nota.
 - **Imprimir**: imprima la nota.
 - **Compartir texto vía**: elija un método para compartir solamente el texto.
 - **Compartir vía**: elija un formato para compartir el archivo de nota.

Eliminación de notas

Para eliminar múltiples notas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.
2. Pulse en  **Eliminar** y seleccione las notas que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de mensajería en el dispositivo.

Tipos de mensajes

La aplicación predeterminada de Mensajes ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)





El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros dispositivos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.


El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros dispositivos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
3. Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **Realizado**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
4. Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.

Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Necesitará eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de papelera y eliminando las entradas que no desea.
5. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte [Introducción de texto](#).
6. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, se guardará automáticamente como borrador.



Visualización de nuevos mensajes


Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:




1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [Panel de notificaciones](#).

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.





2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en el mensaje que desea eliminar.
3. Pulse en  **Eliminar**.
4. En la indicación pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para cancelar.

Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Buscar**.
3. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Configuración de mensajes

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Reproductor de música



Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.



Configuración

Personalice la configuración de Mis archivos.







- Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración** y elija una opción.

Visualización de archivos

Los archivos guardados en el dispositivo se guardan en grupos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Seleccione un grupo y después pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.



Controles de archivo

-  **Ficha Arriba:** muestra un directorio superior.
-  **Buscar:** utilice el teclado para introducir un término de búsqueda. Se realizarán búsquedas en la carpeta actual y aparecerán los resultados. Pulse en **X** para quitar el campo de búsqueda.
-  **Modo de visualización:** elija si desea ver los archivos como miniaturas o listas.
-  **Inicio:** muestra el directorio raíz.
-  **Añadir carpeta:** añada una nueva carpeta en la carpeta actual.
-  **Marcar archivos:** pulse en la casilla a la izquierda de cada archivo o junto a la carpeta para seleccionar todos los archivos en la carpeta. Posteriormente, en la barra superior, pulse en Copiar, Mover, Eliminar, Compartir vía o Más opciones (Renombrar, Detalles).

S Traductor

Tiene la posibilidad de traducir fácilmente palabras y frases (mensajes verbales o de texto) a muchos idiomas.

Para acceder a esta característica, ya debe estar conectado a la aplicación de la cuenta de Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Traductor**.
2. En la pantalla S Traductor, pulse en la barra superior de idiomas para seleccionar su idioma meta/fuente. El idioma predeterminado es español.
3. Pulse en la barra inferior de idiomas para seleccionar el idioma meta al que le gustaría traducir. El idioma predeterminado es inglés (EE. UU.).
4. Introduzca texto en el cuadro superior y éste se traducirá automáticamente en el cuadro inferior.

– o bien –



Pulse en los iconos de **micrófono** en la parte inferior de la pantalla para traducir su voz.

Pulse en la tecla  **Menú** > **Ayuda** para obtener más información.

S Voice




Diga comandos para realizar funciones en el dispositivo y para decir criterios de búsqueda y otras funciones.

Use S Voice para buscar desde instrucciones viales hasta respuestas triviales y ver el pronóstico del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de **micrófono** si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

Configuración de S Voice



Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Álbum de historias


Con Álbum de historias puede crear un álbum digital de su historia en los medios sociales.

Los momentos especiales aparecerán en una línea de tiempo, y si lo desea, puede hacer que su álbum se publique como una copia impresa.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Álbum de historias**.
2. Lea la información en pantalla y pulse en **Siguiente**.
3. Pulse en **Iniciar** para empezar su Álbum de historias.
4. Siga las instrucciones en pantalla.


Pulse en la tecla  **Menú** > **Ayuda** para obtener más información.

Reproductor de video

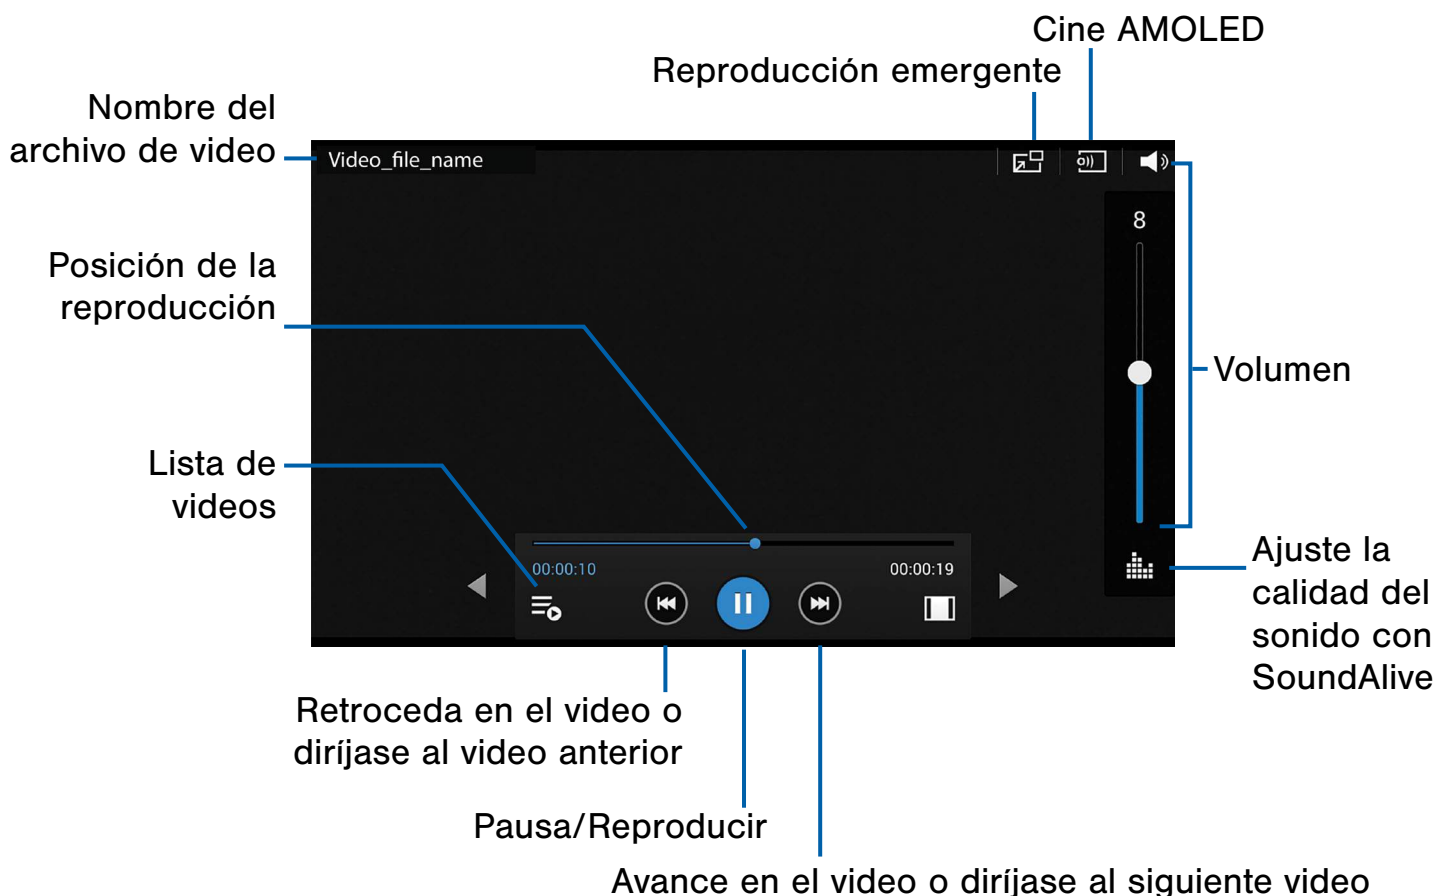




Reproduzca y administre los videos guardados en el dispositivo.

Para tener acceso a videos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Recorra los videos guardados en el dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del corto.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso de la reproducción emergente

Realice múltiples tareas con la reproducción emergente: transforme su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se puede cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
 - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcándolos o separándolos.



WatchON

WatchON convierte su tablet en un control remoto. No sólo puede controlar su televisor, decodificador, DVR y otros dispositivos desde su tablet, sino que también le recomendará excelentes programas de televisión y películas en base a sus preferencias y selecciones anteriores.

Puede buscar, descubrir, explorar y acceder a lo que se muestra en la televisión en vivo, así como películas y programas de televisión en demanda de varios proveedores de video en demanda.


Nota: Antes de iniciar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa y disponible (ya sea una conexión a red móvil o Wi-Fi).

Configuración de WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **WatchON**.
2. Pulse en **Configurar WatchON**.
3. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como el código postal, el proveedor del servicio de televisión, las listas de canales, etcétera.

Nota: Pulse en la tecla  **Menú** > **Ayuda** para obtener más información sobre WatchON.

Configuración del dispositivo como un control remoto





1. Desde la barra de herramientas de WatchON, pulse en  **Control remoto**.
2. Pulse en **Configuración** en la indicación.
3. Siga las instrucciones para encontrar su televisor u otros dispositivos y configure su dispositivo para que controle el funcionamiento de dicho dispositivo.

Reloj mundial

La aplicación Reloj mundial ofrece funciones para mantener registro del tiempo en cualquier parte del mundo.




Cómo añadir una ciudad

Vea la fecha y hora en cualquier zona horaria.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Añadir ciudad** para añadir una ciudad a la visualización.
3. Escriba el nombre de la ciudad y elija de la lista que aparecerá en pantalla.
4. Aparecerá una ventana emergente con el nombre de la ciudad, la hora y fecha actuales en esa ciudad, y la diferencia horaria con la zona GMT. Para añadir la ciudad pulse en  **Añadir** en la pantalla emergente.

Cómo cambiar el orden de las ciudades

Para cambiar el orden de las ciudades:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Cambiar orden**.
3. Pulse la tabla en una entrada y arrastre la entrada a una nueva posición en la lista.
4. Pulse en **Realizado** para cambiar el orden.




Cómo eliminar una ciudad

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj mundial**.
2. Pulse en  **Eliminar** y seleccione las ciudades que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**.
– o bien –

Toque sin soltar una entrada y después pulse en **Eliminar**.

Configuración


Configure las conexiones y los ajustes del dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y funciones.

- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar () o desactivar () la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en una casilla de verificación . Cuando una opción está habilitada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla e inhabilitar la opción.

Acceso a las configuraciones

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones, y después pulse en  **Configuración**.



Wi-Fi y Wi-Fi Directo

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN, por sus siglas en inglés). Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos mediante Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.



Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.

Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.

3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
 - Para buscar redes manualmente, pulse en **Buscar**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
 - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
 - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
 - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos en la barra de estado muestran su actual estado de conexión Wi-Fi:






Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Existe un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.




Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en la tecla  **Menú** para ver opciones:
 - **Avanzados:**
 - **Notificación de red:** reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
 - **Ordenar por:** le permite ordenar las redes Wi-Fi por Orden alfabético o Intensidad de la señal.
 - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
 - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
 - **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
 - **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
 - **Dirección IP:** vea la dirección IP (protocolo de Internet) de su dispositivo, la cual no se puede configurar.
 - **Pulsador de WPS:** le permite configurar una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
 - **Introducción de PIN de WPS:** muestra el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
 - **Ayuda:** le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo buscará automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos, o usted puede pulsar en **Buscar** para iniciar la búsqueda.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y después siga las indicaciones para completar la conexión.
 - Pulse en **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las indicaciones para establecer las conexiones.
 - Para cambiar el nombre del dispositivo (como lo verán los otros dispositivos), pulse en la tecla  **Menú** > **Renombrar dispositivo**.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo



Aparece cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo utilizando Wi-Fi Directo.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.




Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

Activación y desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.




Cambio de nombre del dispositivo

Cambie el nombre que las otras personas usarán al vincularse con su dispositivo mediante Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en el **nombre del dispositivo** y editelo.

Cómo hacer que su dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth



Cuando hace que su dispositivo sea visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.
3. Pulse en la tecla  **Menú** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después de que haya activado la visibilidad.

Consejo: Bajo Mi dispositivo, pulse en la casilla de verificación junto al nombre del dispositivo. El dispositivo estará visible por otros dispositivos Bluetooth por la cantidad de tiempo establecido bajo Tiempo de espera visible.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.

Para realizar una nueva búsqueda manualmente:

- Pulse en **Buscar**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.


La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo receptor. Si la vinculación automática falla, introduzca la contraseña que proporciona el dispositivo receptor.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincular)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejarán de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión debe vincular los dispositivos.


1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando reciba archivos de otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a ellos desde la configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Pulse en la tecla  **Menú** > **Archivos recibidos**.


Indicadores de estado de Bluetooth

La barra de estado muestra  cuando Bluetooth está activado.

Uso de datos


Supervise el uso de datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 

Aplicaciones >  **Configuración** > **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:

- **Datos móviles:** habilita los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
- **Definir límite de datos móviles:** inhabilite su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja del límite para definir el límite de uso de datos.
- **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.



2. Pulse en la tecla  **Menú:**

- **Roaming de datos:** habilite el modo de roaming de datos en el dispositivo.
- **Restringir datos de fondo:** impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Sincronizar datos automáticamente:** establezca que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi portátiles:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas Wi-Fi portátiles. Puede restringir que las aplicaciones usen estas redes y puede configurar aplicaciones para que le avisen antes de usar estas redes para grandes descargas.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta el dispositivo de todas las redes y desactiva las funciones de conectividad, como Wi-Fi.



Mientras está en el perfil fuera de línea puede usar otras características, como el reproducir música, ver videos y otras aplicaciones en línea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Apps** >  **Configuración** > **Más configuraciones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** para habilitar o inhabilitar la opción.

Nota: también puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.



Aplicación de mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más configuraciones** > **Aplicación de mensajería predeterminada** para seleccionar un valor predeterminado.

Impresión



Imprima imágenes y documentos a las impresoras Samsung y a otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Apps** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en **Complemento de descarga** para instalar complementos del servicio de impresión adicionales.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más configuraciones** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
 - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte a servicios de datos mientras está en roaming. Pueden aplicarse cargos substancialmente más altos.
 - **Nombres de puntos de acceso:** para usar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso móvil ("hotspot"). Toque para ver una lista con los nombres de los puntos de acceso.
 - **Modo de red:** elija un modo de red que prefiera.
 - **Operadores de red:** con esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

Anclaje a red y Zona Wi-Fi portátil

Comparta la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB o por Bluetooth.

Use Zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión a Internet del dispositivo con otros dispositivos, utilizando su dispositivo como el punto de acceso móvil.

Conexión de su dispositivo a una computadora utilizando el anclaje a red

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **Tethering and Mobile HotSpot** (Anclaje de red y zona Wi-Fi portátil).
2. Elija un método de anclaje a red:
 - **Anclaje a red USB:** conecte la computadora al dispositivo usando el cable USB y después pulse en **Anclaje a red USB** para activar el anclaje a red.





Utilización de su dispositivo como Zona Wi-Fi portátil

Nota: Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta para utilizar Zona Wi-Fi portátil.

¡Advertencia! Zona Wi-Fi portátil consume mucha energía de la batería y aumenta el uso de datos.

Cómo activar o desactivar Zona Wi-Fi portátil



Active la aplicación de Zona Wi-Fi portátil del dispositivo para permitir que otros dispositivos utilicen la conexión a Internet de su dispositivo.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **Tethering and Mobile HotSpot** (Anclaje de red y zona Wi-Fi portátil).
– o bien –
Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Zona Wi-Fi portátil**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Zona Wi-Fi portátil.

¡Advertencia! En forma predeterminada, la Zona Wi-Fi portátil de su dispositivo no cuenta con seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse.

Conexión de un dispositivo a su Zona Wi-Fi portátil

Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarlo a la Zona Wi-Fi portátil de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **Tethering and Mobile HotSpot** (Anclaje de red y zona Wi-Fi portátil).
2. Toque **ON/OFF** para activar Zona Wi-Fi portátil
3. Pulse en **Zona Wi-Fi portátil** y siga las instrucciones en pantalla.



Para obtener más información, desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **Tethering and Mobile HotSpot** (Anclaje de red y zona Wi-Fi portátil) > **Ayuda**.

Redes privadas virtuales (VPN)



Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).



Cómo añadir una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado** y siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **VPN**.
2. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.



Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Dispositivos cercanos



Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o Zona móvil.


¡Advertencia! Si se activa la opción de compartir, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Use esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más configuraciones** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para habilitar Dispositivos cercanos.
3. Pulse en **Dispositivos cercanos** para establecer las siguientes opciones:
 - **Contenido para compartir:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
 - **Dispositivos permitidos:** indique cuáles dispositivos podrán acceder a su dispositivo.
 - **Dispositivos no permitidos:** indique cuáles dispositivos no podrán acceder a su dispositivo.
 - **Descargar en:** permita la descarga de datos al dispositivo o a la tarjeta opcional de memoria (no se incluye).
 - **Recibir archivos de otros dispositivos:** se genera una advertencia en el caso de que un dispositivo intente cargar datos a su dispositivo.

Modo de bloqueo



Desactive las notificaciones para características seleccionadas.


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Configure las opciones:
 - Pulse en **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
 - Pulse en **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
 - La opción DEFINIR HORA le permite establecer el modo de bloqueo en un rango de tiempo específico o en Siempre.
 - Pulse en el campo **Siempre** para desactivarlo y configure los campos de tiempo **De** y **A**.

Nota: Cuando el modo de bloqueo está activado,  aparece en la barra de estado.

Modo Manos libres

Las notificaciones se leerán en voz alta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo Manos libres**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Mensajes:** se lee en voz alta la información del remitente cuando llegan nuevos mensajes.
 - **Alarma:** se lee en voz alta la información de una alarma cuando esta suena.
 - **Información de evento de calendario:** se lee en voz alta información de una alarma en un evento de calendario.

Nota: Cuando el modo de manos libres está activado,  aparece en la barra de estado.

Configuración de sonido

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Cambio del modo de sonido



Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya realizado.

Consejo: Los modos de sonido también están disponibles desde el menú Opciones de dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después elija Silencio, Vibrar o Sonido en las Opciones de dispositivo.

Configuración del volumen



Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para notificaciones y otro contenido de audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la **pantalla de inicio, presionando la tecla de** volumen.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Melodía** > **Volumen** y después arrastre los deslizadores para fijar el volumen predeterminado para:
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia.
 - Notificaciones
 - Sistema



Cambio del sonido de notificaciones

Elija un sonido para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Melodía** > **Notificaciones**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y después pulse en **Realizado** para establecerlo como su tono de timbre predeterminado.



Reproducción de tonos cuando se toca o se pulsa en la pantalla

Configure que se reproduzcan tonos cuando se toca o se pulsa en la pantalla para realizar selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Melodía** > **Tonos táctiles** para activar la característica.



Establecimiento del sonido de bloqueo de pantalla

Configure que se reproduzca un sonido cuando se desbloquea la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Melodía** > **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la característica.



Asignación de sonidos de notificaciones para Aplicaciones Samsung

Elija alertas de notificaciones para nuevos mensajes, correo y eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Melodía** para ver las opciones:
 - **Mensajes:** personalice las notificaciones y alertas de mensajes.
 - **Correo:** configure las notificaciones para la cuenta de correo.
 - **Calendario:** configure sus notificaciones de eventos.

Reproducción de un sonido o una vibración al utilizar el teclado Samsung



Configure que se reproduzca un sonido cuando se teclea en el teclado Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Melodía** para ver las opciones:
 - **Sonido al pulsar teclas:** reproduzca un tono cuando pulse en un teclado en pantalla.

Configuración de pantalla

Configuración del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Pantalla**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Elija **Galería**, **Fondos de pantalla en movimiento**, **Fondos de pantalla**, **Fotos** (sólo pantalla de inicio) o **Fondos de pantalla de viaje** (sólo pantalla de bloqueo) para ver imágenes disponibles.
4. Pulse en un fondo de pantalla para ver una muestra y después pulse en **Definir fondo**.

Configuración del panel de notificaciones

Personalice cuáles botones de ajuste rápido aparecerán en el panel de notificaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.

2. Pulse en **Ajuste del brillo** para poder ajustar el brillo de la pantalla desde el panel de notificaciones.

Para personalizar cuáles botones de configuración rápida aparecerán al principio del panel de notificaciones:

- Pulse y arrastre botones para reorganizarlos.



Para utilizar el diseño predeterminado:

- Pulse en **Restablecer**.

Configuración de Ventana múltiple



Active la característica Ventana múltiple.

Para obtener más información, consulte Ventana múltiple.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse **ON/OFF** para habilitar la característica.

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
 - Para asignar un nivel de brillo personalizado, quite la marca de Brillo automático y arrastre el **Nivel de brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo en el panel de notificaciones. Arrastre la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar las opciones de brillo.

Establecimiento del retraso de tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que se presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija un período de tiempo.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla. Configure estas opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
 - **Flipboard**: muestre fotos de Flipboard. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
 - **Google Fotos**: muestre fotos de su cuenta Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
 - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imagen. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
 - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.


Fijado inteligente

Al usar la cámara delantera para detectar el rostro, la pantalla no se apagará mientras usted mire la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Pantalla inteligente** para activar la característica.



Cambio del estilo de fuente

Se puede establecer el estilo de fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Estilo de fuente** para seleccionar un estilo de fuente.
 - Pulse en **Descargar** para encontrar nuevas fuentes en Google Play Store.

Cambio del tamaño de fuente

Se puede establecer el tamaño de fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tamaño de fuente** para seleccionar un tamaño de fuente.

Aumentar legibilidad



Puede mejorar la claridad del texto habilitando la opción Aumentar legibilidad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Aumentar legibilidad** para activar la característica.

Mostrar porcentaje de batería

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Mostrar porcentaje de batería** para mostrar el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Editar después de capturar la pantalla



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Editar después de capturar la pantalla** para pasar a editar una pantalla inmediatamente después de tomar una captura de pantalla.

Almacenamiento


Vea la memoria del dispositivo y su uso, o inserte, retire y formatee una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La *Memoria del dispositivo* muestra el Espacio total y Espacio disponible.
 - También aparece la cantidad de memoria que usan las Aplicaciones, Imágenes y videos, Audio, Descargas, Datos de caché y Varios archivos.

Para aumentar la memoria disponible:


1. Pulse en **Datos de caché** con el fin de eliminar todos los datos de la memoria caché para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **Todo**) y después pulse en  **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

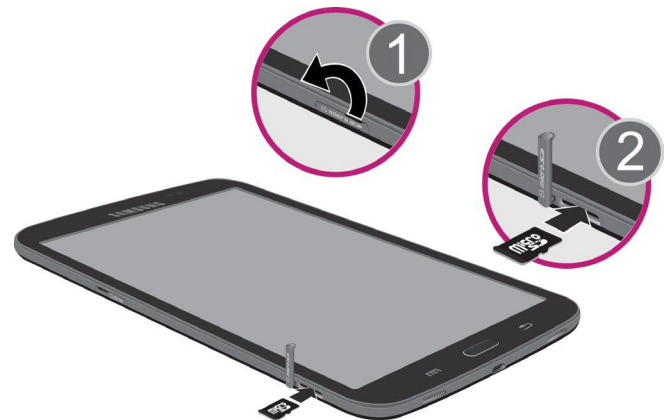

Puede usar una tarjeta opcional microSD o microSDHC (no se incluyen) para agregar espacio de memoria adicional al dispositivo.



1. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta microSD y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Cierre la cubierta de la ranura para la tarjeta microSD.

Cómo montar una tarjeta de memoria



Al instalar una tarjeta opcional de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para ser usada. Sin embargo, si desmontó la tarjeta de memoria pero no la sacó del dispositivo, tendrá que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Cómo desmontar una tarjeta de memoria



Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Desmontar una tarjeta de memoria puede detener el funcionamiento de algunas aplicaciones hasta que vuelva a montar la tarjeta de memoria.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.


Cómo extraer una tarjeta de memoria

¡Advertencia! Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione ligeramente la tarjeta de memoria hacia adentro, hasta que se salga de la ranura, y con cuidado extraiga la tarjeta.
5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

Cómo formatear una tarjeta de memoria



¡Advertencia! Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Ahorro de energía

Conserve energía de la batería con el ajuste automático del brillo de la pantalla, la restricción del desempeño de la CPU y otras actividades de reducción de consumo de energía.


El modo ultra de ahorro de energía ahorra incluso más energía de la batería utilizando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para ver las opciones:
 - Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
 - Pulse en **Rendimiento del CPU** para limitar el desempeño máximo del CPU y así ahorrar energía.
 - Pulse en **Salida de pantalla** para reducir la velocidad de las fotogramas de la pantalla y bajar el brillo para ahorrar energía.

Consejo: Pulse en **Más información sobre ahorro de energía** para ver más información sobre cómo conservar energía.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Batería** para ver las opciones:
 - **Mostrar porcentaje de batería:** muestre el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.
 - **Tabla de la batería:** el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparecerá la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.
 - **Aplicaciones y uso del SO:** el uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
3. Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android** o en una aplicación para ver cómo afectan el uso de la batería.
4. Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.



Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en el dispositivo. Use los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software del sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales usan estos dispositivos a su propio riesgo.

Uso de la memoria





Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en las fichas **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.





Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
 - Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en la tecla  **Menú** > **Ordenar por tamaño**.
 - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en la tecla  **Menú** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
 - Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Forzar cierre:** detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
 - **Desinstalar:** elimina la aplicación del dispositivo.
 - **Mover a tarjeta de memoria:** mueva esta aplicación a su tarjeta microSD.
 - **Eliminar datos:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
 - **Eliminar caché:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
 - **Eliminar predeterminados:** elimine la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Tarjeta de memoria

Se muestran las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en la tarjeta SD.
 - Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en la tecla  **Menú** > **Ordenar por tamaño**.
 - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en la tecla  **Menú** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Cuando restablezca las preferencias de las aplicaciones no se perderá ningún dato de aplicaciones.

3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios que se están ejecutando.



Aparecerán todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se estén ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.
 - **Detener:** haga que la aplicación deje de funcionar en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
 - **Informe:** reporte la falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.

También puede usar una pantalla de inicio más sencilla que proporcione una experiencia de usuario más fácil para quienes usen el tablet por primera vez.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Aplicaciones predeterminadas**.
 - Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
 - **Inicio TouchWiz**: es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su dispositivo.
 - Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.

Usuarios




Comparta este tablet con varias personas mediante la creación de cuentas de usuarios.

Los usuarios tendrán su propio espacio, que pueden personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar configuraciones, como Wi-Fi, que afectan a todos.




Los perfiles restringidos sólo permiten acceso limitado a aplicaciones y contenido.

Configuración de perfiles de usuarios

Programe perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para usar los ajustes personalizados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Para añadir un nuevo usuario o perfil, pulse en  **Añadir usuario o perfil**.
4. Pulse en **Usuario** o **Perfil restringido** e introduzca la información.

Eliminación de un usuario o perfil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a un perfil de usuario para eliminarlo.

Nota: Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuarios.

Uso de los perfiles de usuario

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte inferior de la pantalla de bloqueo.



Propietario



Nuevo
usuario 1



Nuevo
usuario 2



Nuevo
usuario 3

Cambio de apodos de cuenta e identificaciones con imagen del usuario



La foto y el nombre que cada usuario utiliza en su entrada de contacto personal (anotado bajo YO, al principio de la lista de contactos) se usa como su nombre e identificación de usuario.

Para cambiar el nombre y la foto de identificación, cada usuario puede editar su entrada de contacto personal. Para obtener más información, consulte [Edición de contactos](#).

Servicios de ubicación



Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** use redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** use redes Wi-Fi y móviles (no GPS).
 - **Sólo GPS:** use sólo GPS.

Solicitudes de ubicación reciente



Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.

Informes de ubicación





Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como

Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para ver las opciones:
 - **Informes de ubicación:** permita que las aplicaciones de Google usen los datos de ubicación más recientes del dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones:** permita que Google guarde un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar el historial de ubicación en forma permanente.

Mis lugares



Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en una categoría para añadir una ubicación:
 - Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
 - Pulse en la tecla  **Menú** > **Eliminar** para eliminar una categoría especializada.
 - Home (Privado), Office (Trabajo) y Car (Automóvil) no se pueden borrar.

Pantalla de bloqueo

Elija un método para desbloquear la pantalla. Los distintos bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Establecimiento de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse de **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
 - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Desbloqueo facial**: mire su tablet para desbloquearlo.
 - **Rostro y voz**: mire su tablet y hable para desbloquearlo.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona una alta seguridad.

Opciones de bloqueo de pantalla



- **Varios widgets**: muestre varios widgets en su pantalla de bloqueo.
- **Widgets de pantalla de bloqueo**: modifique su reloj y mensaje personal.
- **Atajos**: establezca los atajos para la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo**: asigne el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: muestre información de ayuda sobre cómo desbloquear la pantalla en la pantalla de bloqueo.
- **Activar en pantalla de bloqueo**: use el comando de reactivación cuando el desbloqueo por deslizamiento esté activado.
- **Definir comando para despertar**: defina cuatro comandos de reactivación.
- **Hacer visible el patrón**: muestre el patrón conforme lo traza.
- **Bloquear automáticamente**: la pantalla se bloqueará 5 segundos después de que ella se haya apagado automáticamente.
- **Bloquear con tecla Encendido**: pulse para activar la opción.

Seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Seguridad.

Administración del dispositivo



Administre los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Administración del dispositivo:** añada o quite administradores del dispositivo.
 - **Orígenes desconocidos:** habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
 - **Verificar las aplicaciones:** bloquee o alerte antes de instalar aplicaciones que pueden causar daño.

¡Advertencia! Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.



Cifrado de datos

Requiera un código PIN numérico o una contraseña para descifrar su dispositivo cada vez que lo encienda, o cifre los datos en una tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para cifrar todos los datos en el dispositivo.
 - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para cifrar datos en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).



Configuración o cambio del bloqueo de la tarjeta SIM

Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una contraseña por primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir bloque o de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.



Vista de contraseñas

Muestre brevemente los caracteres de contraseña cuando los escribe.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visibles las contraseñas** para activar la característica.



Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Actualizaciones de políticas de seguridad:** verifique automática o manualmente si existen actualizaciones de políticas de seguridad.
 - **Enviar informes de seguridad:** envíe informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales



Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado tipo Autoridad certificada (Certificate Authority, o CA) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** se muestran los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** borre el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.



Configuración de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.




Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: Los teclados adicionales pueden descargarse de Google Play Store.

Configuración del teclado Samsung




Configure opciones para usar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Teclado Samsung para tener acceso a estas opciones:
 - **Seleccionar idiomas de entrada:** elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.

- **Texto predictivo:** permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación y mucho más.



Configuración del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, mediante el dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Dictado por voz de Google para tener acceso a estas opciones:
 - **Elegir idiomas de entrada:** seleccione idiomas para el dictado por voz de Google.
 - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).
 - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz, permitiéndole usar la entrada de voz mientras no está conectado a la red.


Reconocimiento de voz



Elija el programa con el cual desea realizar el reconocimiento de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en una opción de reconocimiento de voz.

Búsqueda por voz




Use el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas de Google usando comandos hablados.

Para realizar una búsqueda de voz, pulse  en el widget o la barra de búsqueda de Google. O bien diga "OK Google" para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda de voz** para ver opciones:
 - Pulse en **Detección de "OK Google"** para que se inicie una búsqueda con Google cada vez que diga "OK Google."
 - Las opciones adicionales incluyen seleccionar un idioma predeterminado, bloquear palabras ofensivas y más.



Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBalk. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para ver opciones:
 - Elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor TTS para tener acceso a opciones.
 - **Índice de velocidad:** establezca la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado:** muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.

Configuración de puntero/panel táctil

Configure ajustes para usar un puntero o panel táctil opcional (no se incluye).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** para ver opciones:
 - **Velocidad del puntero:** fije la velocidad del puntero.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer



Habilite la realización de copias de seguridad de su información, en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** active el respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.
 - **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando se activa esta opción, los ajustes respaldados se restauran al reinstalar una aplicación.

Restablecimiento de valores predeterminados



Devuelva el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

¡Advertencia! Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Recopilación de datos diagnósticos

Este software recolecta solamente datos de diagnóstico de su dispositivo para que los técnicos de T-Mobile puedan solucionar mejor cualquier problema con su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Recopilar diagnósticos**.
3. Lea la información en pantalla. Elija si desea habilitar o inhabilitar la característica colocando o no una marca de verificación en **Allow Diagnostics** (Permitir diagnósticos).



Pulse en **More info** (Más información) para ver información adicional o pulse en **Close** (Cerrar) para salir.

Cuentas




Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Cómo añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir su información y registrar la cuenta.



Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización para la misma.
 - Marque elementos individuales de datos para sincronizarlos.
 - Pulse en  **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.




Configuración de cuenta

Cada cuenta tiene sus propios grupos de ajustes. Además, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
 - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
 - Pulse en opciones con el fin de configurar ajustes comunes para todas las cuentas de ese tipo.



Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Menú** > **Eliminar cuenta**.

Control de voz



Controle las aplicaciones con su VOZ.

Puede configurar las aplicaciones para que respondan al control de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Control de voz**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar el control de voz
3. Pulse en cada opción para habilitarla:
 - **Alarma:** detenga o aplase alarmas usando comandos de voz.
 - **Cámara:** tome fotos usando comandos de voz.
 - **Música:** use comandos de voz para reproducir música, bajar o subir el volumen y más.

Accesorios



Configure opciones para cuando use dispositivos de audio HDMI (no se incluyen) o cuando use una cubierta tipo libro (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Accesorios** para ver opciones:
 - **Sonidos de acoplamiento:** se reproducen sonidos al insertar y quitar el dispositivo del acoplamiento.
 - **Salida de audio:** seleccione un formato de salida de audio para usarlo cuando conecta su dispositivo a dispositivos HDMI opcionales (no se incluyen). Es posible que algunos dispositivos no apoyen el ajuste de sonido envolvente.

Configuración de fecha y hora

En forma predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.



Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente usando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Fije la fecha, hora, zona horaria, formato de hora y formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para ver las opciones:
 - **Girar pantalla automáticamente:** cuando se activa esta opción, la pantalla cambia automáticamente de una orientación vertical a horizontal cuando se gira el dispositivo.
 - **Tiempo de espera de la pantalla:** establezca el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se apague.
 - **Bloquear automáticamente:** la pantalla se bloquea 5 segundos después de que la pantalla se apague automáticamente.
 - **Pronunciar contraseñas:** diga los caracteres en voz alta a medida que introduce sus contraseñas.
 - **Mostrar atajo:** pulse para ver ajustes de accesibilidad cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
 - **Administrar accesibilidad:** exporte sus ajustes de accesibilidad o compártalos con otro dispositivo.

Servicios

- **TalkBack:** proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

Visión

- **Tamaño de fuente:** fije el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** utilice gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Colores negativos:** invierta la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Atajo de accesibilidad:** active rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON** para activar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz:** establezca su motor TTS y opciones preferidos. Para obtener más información, consulte [Opciones de salida de texto a voz](#).

Audición

- **Balance de audio:** use el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Desactivar todos los sonidos:** desactive todas las notificaciones y audio con el fin de ofrecer privacidad
- **Subtítulos de Google (CC):** utilice subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** utilice subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para tener acceso a opciones.

Habilidad



- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.

Reconocimiento

- **Control de interacción:** configure opciones para el control táctil y otras interacciones del dispositivo.



Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
 - **Estado:** muestra el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea las licencias de origen abierto e información del Departamento legal de Google.
 - **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
 - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles para poder descargarlas e instalarlas.